


간단하게 직접 실측하고, 직접 시공해보세요.

커튼, 블라인드 납품 안내서

IROOMHOMEDECO SERVICE

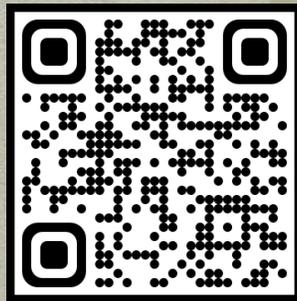

실측, 및 시공방법 영상



커튼,블라인드 실측, 시공 방법

1. 커튼,블라인드 설치위치 확인



먼저 커튼 또는 블라인드를 설치할 위치를 확인합니다. (예 거실, 안방, 작은방, 드레스룸, 알파룸 등등)

2. 각 위치별 사이즈 확인



커튼, 블라인드를 설치할 위치의 사이즈를 측정해줍니다. 커튼박스 있을시, 없을시 또는 제품별로 차이가 있으니 꼼꼼한 확인 요망

3. 상담 후 커튼,블라인드 발주




위치별 사이즈를 측정하고 이룸홈데코 전시장에서 마음에 드는 커튼,블라인드를 발주합니다.

4. 납품받은 제품을 SELF 시공



납품받은 제품을 SELF로 시공해줍니다. 시공 방법은 아래의 내용을 참조해주세요.

커튼, 블라인드 실측 시 유의사항

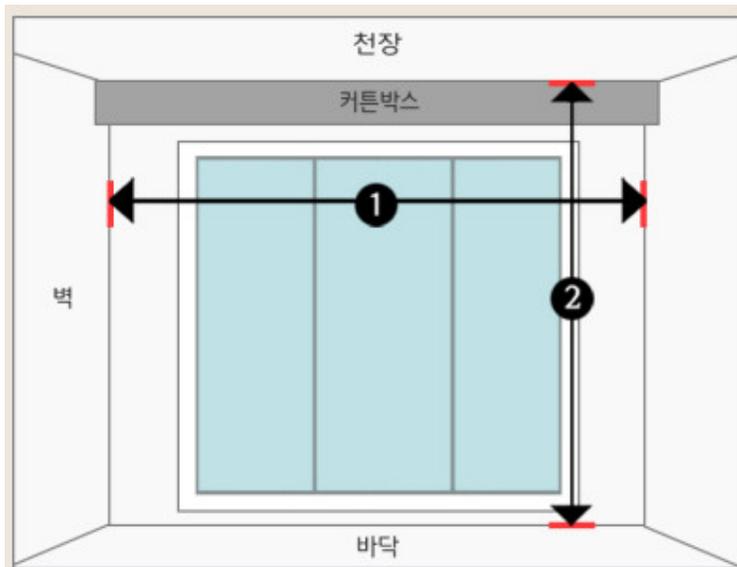


커튼 실측 방법

커튼 박스가 있을 시 천장끝에서 바닥까지, 커튼 박스 끝에서 끝까지 측정.

커튼 박스가 없을 시 전체 벽면 폭 사이즈 측정.

커튼박스 내부사이즈를 측정한다면 보다 더 정확한 견적 가능

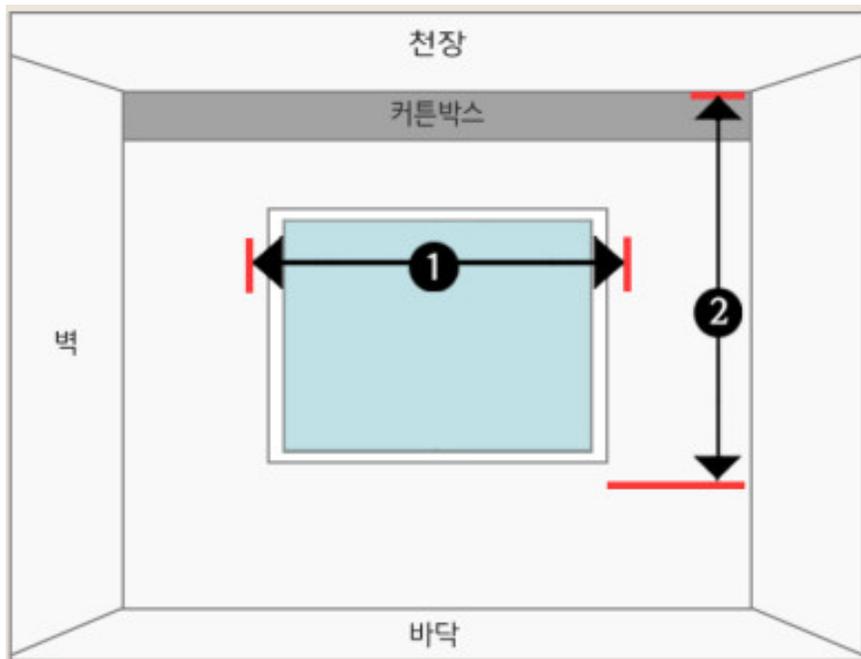


블라인드 실측 방법

커튼박스 전체 사이즈 또는, 창 양쪽 끝에서 약 10cm 여유를 두고 측정

천장부터 창문 아래쪽 끝까지 사이즈 측정

업체별로 브라켓 사이즈가 상이함으로 8cm~10cm 여유공간 확보

커튼, 블라인드 시공 시 유의사항

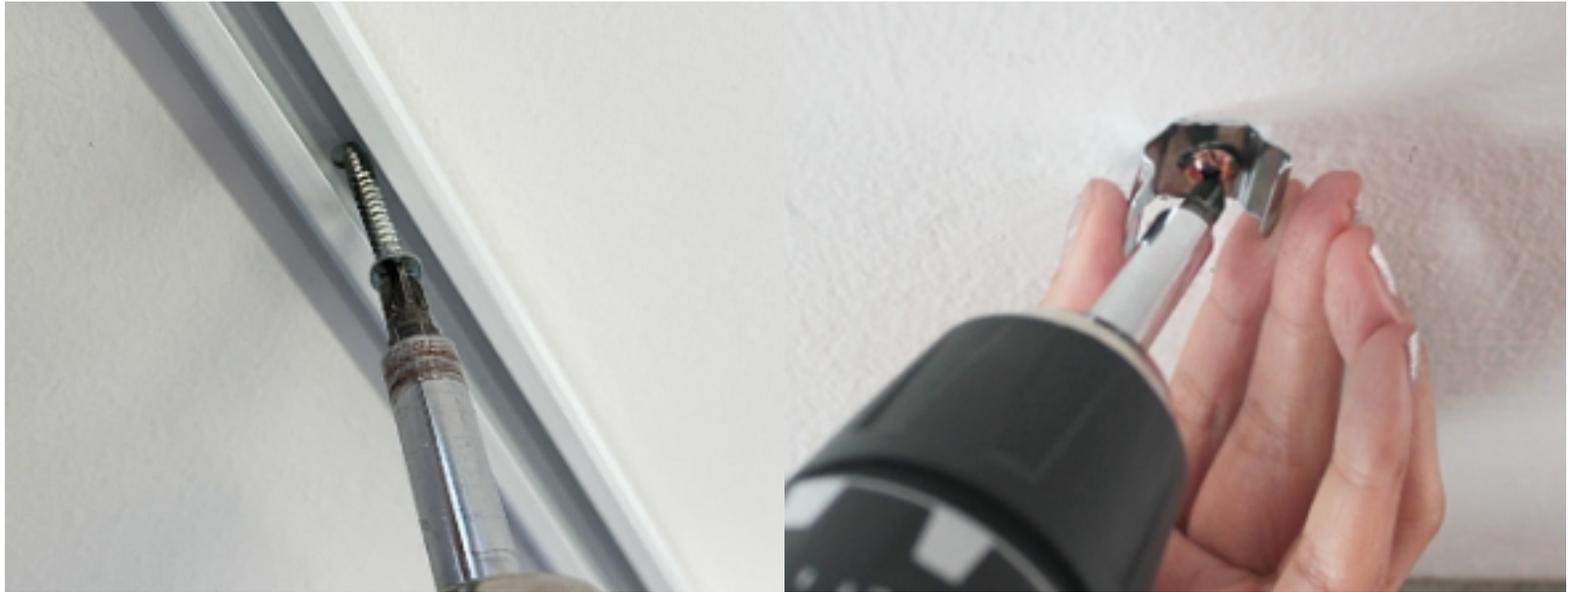

커튼 시공 방법 및 유의사항

커튼 레일 고정 시 피스로 바로 박거나 브라켓을 고정하여 레일을 끼울 수 있음
브라켓 고정시 ㄱ자로 꺾인부분이 창문방향이며, 평평한 부분이 실내방향 확인
레일을 고정 한 이후 커튼을 걸어주어 마무리



블라인드 시공 방법 및 유의사항

블라인드를 고정하기 위해서 브라켓을 먼저 설치하여 고정
브라켓에 블라인드 윗부분을 끼워서 설치함.
블라인드 설치시 앞뒤 및 줄을 당기고 풀 옆면방향을 확인한 이후에 고정완료

유니슬렛, 무타공 시공 시 유의사항



유니슬렛 시공 방법 및 유의사항

기본 시공방법은 커튼레일 시공과 동일하나 유리슬렛 특성상 커튼폭이 길어,
기존 커튼박스폭이 충분하지 않다면 연장브라켓을 설치하여 시공.
전동유니슬렛 시공시 중간육각심이 잘 체결되도록 확인.



무타공 시공 방법 및 유의사항

샷시틀에 고정한뒤 나사를 조여 철판이 샷시프레임을 강하게 물도록 조여주어 시공.
창틀이 일자형으로 되어 있어야 무타공 브라켓이 고정이 가능하며
계단형태로 되어있는 창틀시 무타공 고정이 불가능 할 수 있음

실측 및 시공 전체 유의사항




꼭 확인하세요.

1. 벽면에서 레일 및 브라켓의 간격



커튼레일이나 브라켓을 천장에 달때 벽면에서 적어도 3~4cm를 띄우고 시공함. 레일과 레일 사이도 커튼이 서로 겹치지 않도록 여유를 두고 시공.

2. 여러창의 블라인드 실측시

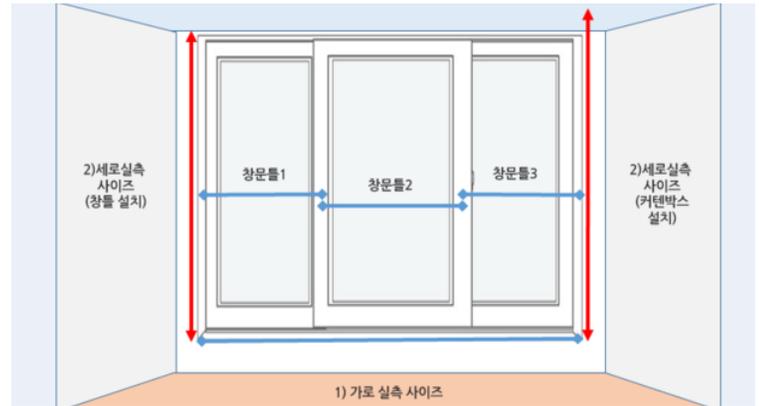


블라인드 실측시 한창에 두개 이상의 블라인드를 설치하길 원한다면 창 내부에 프레임두께, 유리창사이즈를 각각 실측해서 발주해야함.

3. 전동유니슬렛 사이즈 확인



전동 유니슬렛 설치시 전동박스가 추가적으로 설치되기 때문에 커튼박스의 폭이 10cm이상이 되어야 설치가 가능함.

4. 커튼레일 브라켓 사이즈 확인

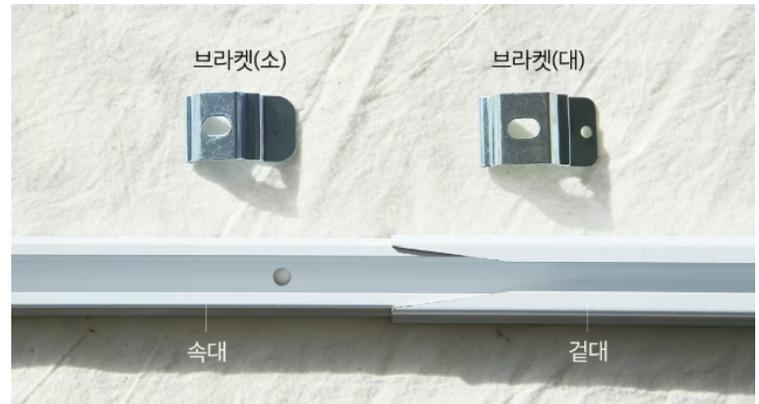

커튼레일을 바로 천장에 고정하지 않고 브라켓을 설치하길 원한다면 늘어나는 레일 두께가 양쪽이 다르기 때문에 브라켓의 사이즈를 확인해서 시공.